

步步高®

数码随身听
Digital player



V6

使用说明书

前 言

★为了使用方便,确保您能充分利用本机的功能和特点,在使用本产品前,敬请仔细阅读本机使用说明书。

★本机支持 MP3/WMA/WAV 格式文件播放,支持 ID3 信息显示及歌词同步显示。

★重要资料请您另做备份或进行记录,如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失,本公司将不承担责任,敬请谅解。

★如果您在使用过程中有什么意见及建议,欢迎您与本公司客户服务部联系。

东莞市步步高教育电子产品有限公司

用户可从 <http://www.eebbk.com> 网站下载本机最新驱动及固件升级软件

目 录

| | |
|-------------------|---|
| 使用之前 | 1 |
| 随机物品 | 1 |
| 注意事项 | 1 |
| 主机外观图介绍 | 2 |
| 导航 / 菜单键介绍 | 3 |
| 主菜单介绍 | 3 |
| 充电介绍 | 4 |
| 开 / 关机 | 4 |
| 开启电源 | 4 |
| 关闭电源 | 5 |
| 背光显示 | 5 |
| 锁定功能 | 6 |
| 推荐计算机配置 | 7 |
| 安装驱动及固件升级软件 | 7 |
| 与计算机连接 | 9 |

| | |
|--------------|----|
| 下载软件介绍 | 10 |
| 启动程序 | 10 |
| 软件界面介绍 | 10 |
| 下载文件 | 12 |
| 上传文件 | 12 |
| 删除文件 | 12 |

| | |
|-------------------|----|
| 音乐播放 | 13 |
| 界面介绍 | 13 |
| 播放、暂停、停止 | 14 |
| 音量调节 | 14 |
| 上一曲、下一曲选择 | 14 |
| A-B 段重复 | 14 |
| 8 种音效模式选择 | 15 |
| 用户音效编辑 | 16 |
| 6 种播放模式选择 | 17 |
| 2 种歌词显示方式选择 | 17 |

| | |
|-------------------|----|
| 收音功能 | 18 |
| 自动 / 手动搜索电台 | 18 |
| 存储电台 | 20 |
| 选择频道 | 21 |
| 录制电台节目 | 22 |
| 删除电台 | 23 |

| | |
|--------------|----|
| 录音功能 | 24 |
| 录音 | 24 |
| 编码格式选择 | 25 |

| | |
|--------------|----|
| 采样频率选择 | 26 |
| 录音播放 | 27 |
| <hr/> | |
| 系统设置 | 28 |
| 对比度 | 28 |
| 语言 | 29 |
| 背光 | 29 |
| 定时关机 | 30 |
| 待机关机 | 30 |
| 开机画面设置 | 31 |
| 删除文件 | 31 |
| 恢复默认值 | 32 |
| 关于 | 32 |
| 退出 | 32 |
| <hr/> | |
| 电子移动硬盘 | 33 |
| <hr/> | |
| 删除文件 | 33 |
| <hr/> | |
| 格式化 | 35 |
| <hr/> | |
| 故障排除 | 36 |
| <hr/> | |
| 技术规格 | 38 |
| <hr/> | |
| 售后服务 | 38 |
| <hr/> | |

使用之前

随机物品


请确认如下随机物品是否齐全

- 耳机一副
- USB 连线一根
- 光盘一张
- 充电适配器一个
- 超级学习卡一张
- 资料手册一本
- 挂绳一根
- 说明书一本
- 保用卡一份


注意事项

- 本机内置锂电池，可反复充电使用。充电时，请使用步步高专用充电适配器或连接计算机（通过 USB 连线）对本机进行充电。
- 锂电池使用须知：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿将本机放置在高温或潮湿的环境中，否则会减少电池的容量和使用寿命。
- 本机结构精密，请勿随意拆卸或重摔，以免造成损坏。
- 切勿用有机溶剂清洗机身。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 若因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位孔进行复位。
- 使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。

主机外观图介绍

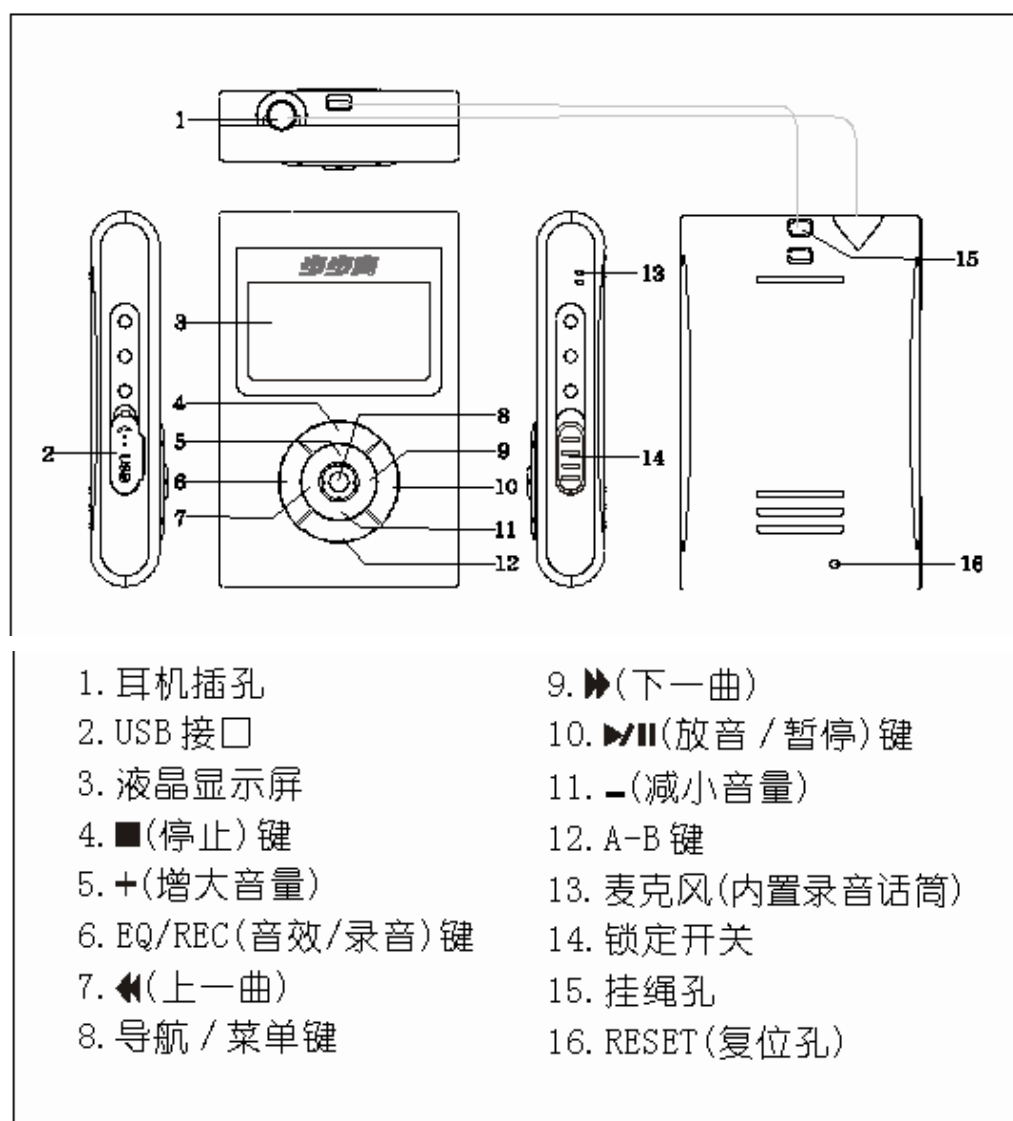


导航 / 菜单键介绍

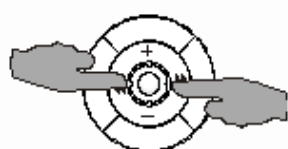

向“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键：

- 可进行上一曲或下一曲选择。
- 向左或向右进行选项。

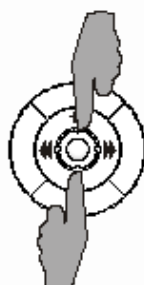

向“+”或“-”方向拨动导航 / 菜单键：

- 可增大或减小音量。
- 向上或向下进行选项。



向内推进导航 / 菜单键：

- 显示主菜单。
- 表示确认。
- 或退回上一级菜单。

主菜单介绍

向内推进导航 / 菜单键将显示主菜单。主菜单有如下9个选项。




· 另外在“音乐设置”、“收音设置”、“录音设置”、“系统设置”中还有其它子菜单选项，后面将一一叙述到。

· 在各子菜单界面，可直接按“◀/▶”键返回上一级界面。


充电介绍

通过充电适配器充电：

请将充电适配器电源插头插入插座,此时充电适配器上红灯亮。再将充电适配器USB插头插入数码随身听USB接口,若此时数码随身听处于关机状态,连接上则开机。充满后数码随身听液晶显示屏上电池电量图标显示“”。


· 充电时,已进行了的“定时关机”、“待机关机”设置无效。

通过USB 连线充电：

请将数码随身听与随机附送的USB连线及计算机连接。充满后数码随身听液晶显示屏上电池电量图标显示“”。

开 / 关机

● 开启电源

按“”键启动电源,液晶显示屏显示开机信息后进入到音乐界面。


· 如果之前已进行了操作,则显示开机信息后,将回到上一次功能界面。

关闭电源

正在关机.....



按住“▶/II”键, 液晶显示屏将显示关闭电源画面, 当“正在关机.....”进度条显示完毕后关机。

低电时液晶显示屏上电池电量图标“”闪烁后关机。

本机提供“定时关机”、“待机关机”2种关机方式选择。用户自行设置关机时间长短后, 系统将在设定的时间内关机。具体操作见“系统设置”中的“定时关机”、“待机关机”功能介绍。

背光显示

开机后, 液晶显示屏有5秒的背光显示(默认值为5秒)。此后按任意键, 均有5秒的背光显示。


用户可根据需要自行设置背光时间长短, 具体操作见“系统设置”中“背光”功能介绍。


锁定功能



开机后将锁定开关拨至锁定位置。



液晶显示屏会有“”图标显示，表示已将按键锁定。此时操作其它按键，锁定图标闪烁。

·收音状态下无“”图标显示，锁定后操作其它按键将出现“按键锁定”字样，表示已将按键锁定。

按键锁定

如果开机时液晶显示屏显示开机信息后出现“按键锁定”字样随后关机，则提示锁定开关已拨至了锁定位置，此时需取消按键锁定才能开机。

推荐计算机配置


计算机系统应具备如下条件：

- Windows98SE/ME/2000/XP
- 奔腾 133MHz 以上
- 支持 USB 端口
- CD-ROM 驱动器
- 20MB 以上可用硬盘空间

安装驱动及固件升级软件

· 安装固件升级软件的同时也安装了WIN98 USB驱动程序。



1. 将随机光盘放入计算机 CD-ROM 驱动器内，然后选择 CD-ROM 驱动器，找到本机适用的驱动及固件升级软件文件夹并打开，双击  图标开始进行安装。按“下一步(N)”继续。



2. 许可证协议。

- 接受安装许可证协议条款请点选“是(Y)”，进入下一步安装。
- 不接受安装许可证协议请点选“否(N)”，将退出本软件的安装。



3. 选择安装程序放置的路径。

- 要安装于图中所示路径，请点选“下一步 (N)”继续。
- 要安装于其他路径，请点选“浏览 (R) ...”进行选择。



4. 安装程序会将程序图标添加至图中所示“程序文件夹 (P)”中，单击“下一步 (N)”继续。

- 您可以输入新的文件夹名称，或从“现有文件夹 (X)”列表中进行选择。



5. 点选“完成”，结束软件安装过程。


- 安装过程中，如果出现“CRC Error”或“CRC 错误”提示，请点击“忽略”即可继续安装。
- 软件安装后，可通过USB连线将本机与计算机连接，然后打开计算机中已安装好的固件升级软件，按“开始”按钮即可执行操作。
- 卸载本软件，请选择“开始→程序→BBK digital audio MP3 Player→卸载”。
- 用户可从<http://www.eebbk.com>网站下载本机最新驱动及固件升级软件。

与计算机连接



数码随身听与计算机之间的文件传输,必须先用随机附送的USB连线将数码随身听与计算机连接。

1. 把USB连线的一端插入计算机的USB接口。

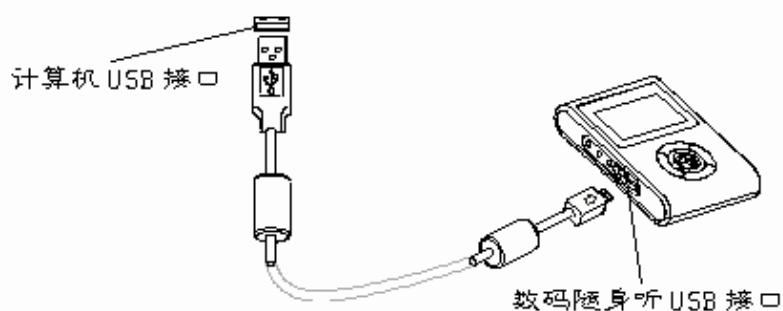2. 再将USB连线另一端插入数码随身听USB接口。



3. 数码随身听成功连接后,液晶显示屏上显示“READY”字样。

- WINXP/2000 操作系统下,计算机右下角会出现“”小图标。
- 第一次连接计算机时会显示找到新硬件,若连接不上,请接数码随身听上复位孔,再重新连接计算机。
- 文件传输时,数码随身听液晶显示屏上显示“WRITING”字样。传输完成后显示“READY”字样。
- 如果对本机进行了一些设置后要保存当前设置,请先关机后再将本机与计算机连接。
- 在WINXP/2000 操作系统下,要退出与计算机的连接(如果“步步高数码随身听下载软件”已打开,请先将其关闭,再退出与计算机的连接。),请先点击计算机右下方“”小图标,进行安全删除硬件操作,成功后再将数码随身听拔下。

下载软件介绍

启动程序

将光盘中“步步高数码随身听下载软件”复制到桌面，然后双击桌面软件程序快捷图标即可启动程序。

- 使用“步步高数码随身听下载软件”时请勿同时连接两个移动硬盘。

软件界面介绍



以上图片中当前存储器容量显示因所购产品内存容量不同而不同。

主菜单命令栏：文件(F)、工具(T)、帮助(H)三个选项。

文件(F)菜单命令一览

- 上传文件(Ctrl+U):把上传界面中所选文件上传到计算机中。
- 下载文件(Ctrl+L):把下载界面中所选文件下载到数码随身听中。
- 退出程序(Ctrl+X):将退出本软件。

工具(T) 菜单命令一览

- 刷新界面(Ctrl+R): 刷新整个界面。
- 删除文件(Ctrl+D): 将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
- 删除所有文件(Ctrl+Alt+F): 将当前目录下所有文件删除。

帮助(H) 菜单命令一览

- 步步高下载软件版权(Ctrl+A): 主要介绍本软件的软件版本及步步高网站等信息。
- 连接步步高网站(Ctrl+C): 连接“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。
- 简要操作说明(Ctrl+H): 软件按钮简要操作说明。

选择文件路径: 在计算机中选择要下载或上传的文件所在路径。







选择文件夹: 在计算机中选择要下载或上传的文件所在文件夹。

连接步步高网站: 进入“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。

当前存储器状态: 此界面显示当前存储器(即数码随身听)容量、已用空间、剩余空间、数码随身听连接状态。

下载界面: 将计算机中的文件进行选择后显示在该界面。



软件命令快捷按钮:

-  (上传文件): 把上传界面(即数码随身听中的内容)中所选文件上传到计算机中。
-  (下载文件): 把下载界面中所选文件下载到数码随身听中。
-  (刷新界面): 刷新整个界面。
-  (删除文件): 将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
-  (删除所有文件): 将当前目录下所有文件删除。
-  (退出程序): 将退出本软件。

上传界面: 显示成功连接后当前存储器(即数码随身听)中所有文件内容。


连接状态: 显示当前数码随身听与计算机连接状态。

下载文件

将数码随身听成功连接[如未成功连接,请点选“ (刷新界面)”按钮]后,再选择下载文件所在路径、文件夹(选择并打开),然后在下载界面中选定要下载的文件,再点选软件命令快捷按钮中的“”(下载文件)按钮[或点选“文件(F)→下载文件 Ctrl+L”项]即可。


- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线,否则将导致数据出错。
- 用户若要下载桌面文件,请先将其放置到其他目录下再进行下载操作。


上传文件

先选择要上传文件所在路径、文件夹(选择并打开),然后在上传界面(即数码随身听中的内容)选定要上传的文件,再点选软件命令快捷按钮中的“”(上传文件)按钮[或点选“文件(F)→上传文件 Ctrl+U”项],将所选文件上传至选定位置。

- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线,否则将导致数据出错。

删除文件


删除文件: 在上传界面选定要删除的单个或多个文件后,点选软件命令快捷按钮中的“”(删除文件)按钮[或点选“工具(T)→删除文件 Ctrl+D”项],即可执行操作。

删除所有文件: 在上传界面(即数码随身听中的内容)选定要删除的目录后,点选软件命令快捷按钮中的“”(删除所有文件)按钮[或点选“工具(T)→删除所有文件 Ctrl+Alt+F”项],即可删除该目录下的所有文件。

- 删除文件操作只能删除上传界面(即数码随身听)中文件。文件一旦被删除将无法恢复,因此请特别小心。

音乐播放


界面介绍

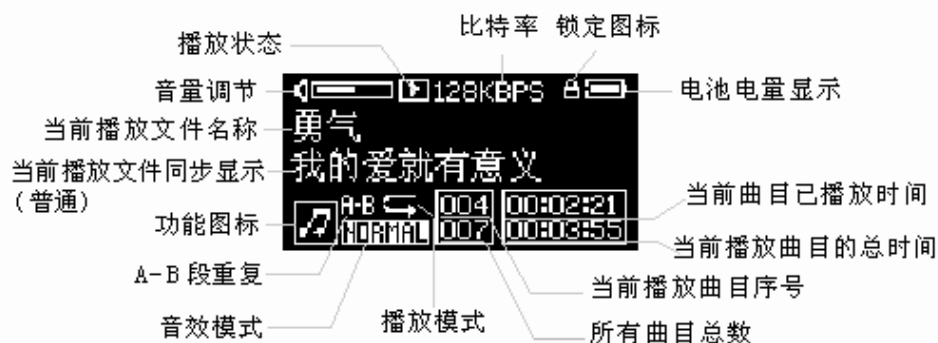

开机后，若液晶显示屏显示“无音频文件”时，则表示此时机内无音频文件。用户需通过 USB 连线将计算机中的音频文件传输至本机中。具体操作可参见“电子移动硬盘”介绍或“下载软件介绍”中的“下载文件”功能介绍。

本机支持 MP3/WMA 音乐文件播放。



也可按导航 / 菜单键显示主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“”图标。选定后，按导航 / 菜单键进入音乐播放界面。



● 播放、暂停、停止

待机状态下,按“▶||”键播放,再按一次“▶||”键则暂停播放。要恢复播放,再按一次“▶||”键即可。

按“■”键停止播放。

·默认状态下,所有歌曲播放结束后,将返回到第一首歌曲的等待播放状态。

● 音量调节

向着“+”或“-”方向拨动导航/菜单键表示增大音量或减小音量。

·向着“+”或“-”方向拨动导航/菜单键不放,则连续增大或减小音量。

● 上一曲、下一曲选择

向着“◀”或“▶”方向拨动导航/菜单键可进行上一曲或下一曲的选择。

·向着“◀”或“▶”方向拨动导航/菜单键不放,则执行快退或快进功能。

● A-B 段重复

播放状态下,第一次按“A-B”键选择A点,再按“A-B”键选择B点,此时机器将选定的A、B段重复播放。


第三次按“A-B”键(或按导航/菜单键)则取消A-B段重复。

8 种音效模式选择

在音乐播放界面，可直接按“EQ/REC”键循环切换 8 种音效模式，分别是：NORMAL(标准，默认值)、ROCK(摇滚)、CLASSIC(古典)、TREBLE(高音)、POP(流行)、JAZZ(爵士)、BASS(低音)、USER(用户音效)。



也可进入“音乐设置”菜单中进行音效模式的选择。

在主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“ ”图标后，按导航 / 菜单键进入。选择“音效模式”项，按导航 / 菜单键进入。



“音效模式”项中有 8 种音效模式可供选择。


拨动导航 / 菜单键进行选择的同时可听到效果，按导航 / 菜单键确定后返回上一级菜单。



用户音效编辑


用户还可自行进行音效编辑。



在主菜单界面拨动导航 / 菜单键选择“”图标后，按导航 / 菜单键进入。




拨动导航 / 菜单键选择“用户音效编辑”项，按导航 / 菜单键进入。

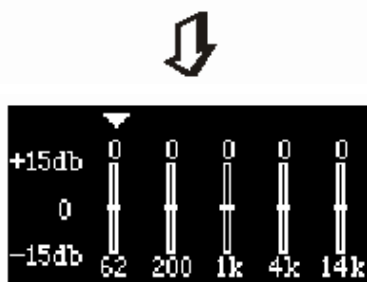






“用户音效编辑”界面共有5个频率点可供调整：62Hz、200Hz、1KHz、4KHz、14KHz。每个频率点在+15db~-15db范围内调整。


默认频率点为62Hz。向着“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键进行频率点选择。选定频率点后，向着“+”或“-”方向拨动导航 / 菜单键可在频率点范围内进行调整。

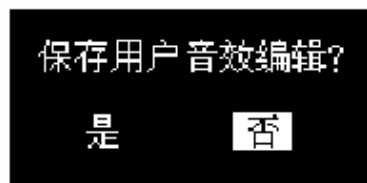

调整后按导航 / 菜单键将弹出提示框。拨动导航 / 菜单键选择“是”（按导航 / 菜单键确认后则保存刚才编辑）或“否”（按导航 / 菜单键则退出）。

6 种播放模式选择

本机提供 6 种播放模式进行选择。分别是：（默认值为顺序播放，无播放模式图标显示）、（单曲循环）、（全部循环）、（随机播放）、（全部随机循环）、（10 秒浏览（10 秒浏览，即播放每首曲目的前 10 秒内容，然后停在最后一首开始播放。））。

在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。拨动导航/菜单键选择“播放模式”项，按导航/菜单键进入。





拨动导航/菜单键选择不同的播放模式，按导航/菜单键确认后返回上一级菜单。




2 种歌词显示方式选择

进入主菜单界面选择“”图标，按导航/菜单键进入。选择“歌词显示设置”项，按导航/菜单键进入。

在“歌词显示设置”界面有 2 种歌词显示方式可供选择，分别是：“”（普通显示：显示 1 行歌词）和“”（全屏显示：显示 4 行歌词）。按导航/菜单键确认后返回上一级菜单。

- 默认值为普通显示。
- 全屏显示设置只对有歌词的文件有效，播放状态下将实现全屏显示功能。

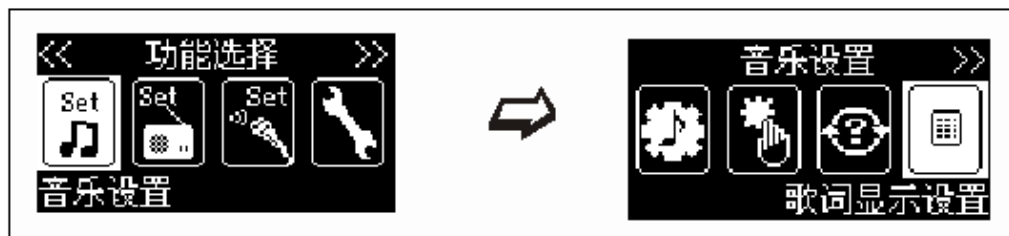

收音功能

自动 / 手动搜索电台



在主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“”图标，按导航 / 菜单键进入。





若机内没有存入电台，进入收音界面后开始自动搜索电台。搜索过程中，本机会将收到的电台自动存储。

· 自动搜索过程中操作按键无功能。



自动搜索结束后转到预设 (PRESET) 的第一个存储电台位置开始收听。

· 向着“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键可进行已存储电台的选择。

· 按“”键静音。要取消静音，按“”键。




按“▶/||”键，“PRESET”字样消失，则转为手动搜索。此时，可进行手动搜索电台。



向着“◀”或“▶”方向每拨动一下导航/菜单键，液晶显示屏显示的频率值就会相应地变化一步。



另一种进入自动搜索电台的方法是：

在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。选择“搜索电台”图标，按导航/菜单键进入搜索电台界面开始自动搜索。



存储电台


搜索到您喜爱的电台节目时,可将其进行存储。

存储方式有两种:一种是在自动搜索时,机器会将自动搜索到的电台预设存储。(见前面的“自动/手动搜索电台”介绍。)

另一种是手动搜索后,可直接按“EQ/REC”键进入存储界面,然后拨动导航/菜单键选择要存储电台的位置。按“▶/||”键确认保存。

· 手动存储电台后,按“▶/||”键进入预设(PRESET),向着“◀”或“▶”方向即可进行选台。




也可进入主菜单界面,拨动导航/菜单键选择“”图标,按导航/菜单键进入。再选择“存储电台”项,按导航/菜单键进入。

· 如果当前没有从收音状态进入,将提示“注意 不在收音状态!”



进入存储电台界面后将弹出提示框,拨动导航/菜单键选择要存储电台的位置。按“▶/||”键确认储存。按“■”键取消储存。

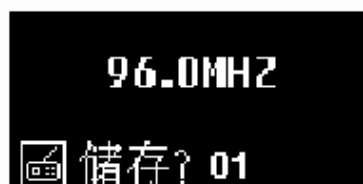

· 液晶显示屏上“储存”字样闪烁时间超过12秒后还未进行存储操作,将自动退出存储状态。


· 存储时,向着“◀”或“▶”方向选择要存储电台的位置。

· 普通频道可存储30个电台,校园频道可存储10个电台。

选择频道

在收音界面，可直接按“A-B”键切换普通频道(87.0 MHz-108.0MHz)和校园频道(76.0MHz-87.0MHz)。




也可在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。选择“选择频道”项，按导航/菜单键进入。




拨动导航/菜单键进行“普通频道”或“校园频道”项，选定后按导航/菜单键进入。



· 本机默认频道为普通频道。进入校园频道后，若当前没有电台，则自动搜索并将搜索到的电台预设存储。按“”键“PRESET”字样消失，则转为手动搜索电台。

录制电台节目

接收到电台节目后，可将电台节目录制成声音文件。

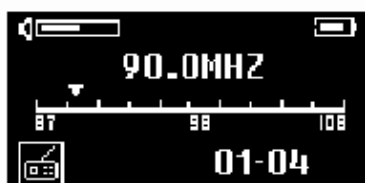

在收音界面，向着“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键选择要录制的电台。

然后按住“EQ/REC”键2秒左右开始录制电台节目。


· 在录制电台的同时也可收听电台节目。

要结束录音，按“EQ/REC”或“■”键停止录音返回到收音状态。

· 收音录音文件按“F001、F002……”顺序录制，生成.WAV文件，并自动生成“FM”文件夹(可通过下载软件或找到可移动磁盘查看)，并可在录音播放界面收听。

删除电台



在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。

选择“删除电台”项后，按导航/菜单键进入。

弹出提示框，向着“◀”或“▶”方向拨动导航/菜单键选择需删除的电台。

· 若机内没有存储电台，则进入删除电台界面时提示：“没有已存的收音电台！”。

按导航/菜单键确认删除，删除后提示“完成”。按“▶||”或“■”键取消删除。

录音功能


录 音

在本机的录音功能下，您可以将重要资料以声音的形式进行备忘记录或通过USB连线将录制好的文件传输至计算机中进行保存。

请勿在录音过程中或暂停录音时连接USB连线，否则将导致录音资料丢失或异常。

本机设有录音快捷键“EQ/REC”键，如在音乐界面，可直接按住“EQ/REC”键2秒左右进入录音界面开始录音。



也可在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。

进入录音界面后可看到录音图标闪烁，此时可通过麦克风(内置录音话筒)开始录音。

- 录音文件按“V001、V002……”顺序录制，生成.WAV文件，并自动生成文件夹“VOICE”(可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到)。
- 若需要进行长时间录音，请先查看电池电量是否充足，存储空间是否足够。如果存储器已满，则录音过程中将自动停止。



按“▶||”键，暂停录音；要恢复录音，再按“▶||”键。



按“EQ/REC”或“■”键停止录音。


· 按“▶||”键可播放刚才录制的文件。



要继续录音操作，则直接按住“EQ/REC”键2秒左右开始录音。

编码格式选择



在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。



选择“编码格式”项，按导航/菜单键进入。



编码选择:

☒ IMADPCM ☐ MSADPCM
☐ PCM

拨动导航 / 菜单键进行 3 种编码格式选择（默认值为 IMADPCM）。

· 若选择大于 8KHz 的采样频率后再选择 PCM 编码，会有提示框出现“注意 采用 PCM 编码，采样率变为 8KHz！”。

采样频率选择



在“录音设置”界面，拨动导航 / 菜单键选择“采样频率”项，按导航 / 菜单键进入。

采样频率选择:


☒ 8 KHZ ☐ 16 KHZ
☐ 32 KHZ

拨动导航 / 菜单键进行 3 种采样频率选择（默认值为 8KHz）。

· 若先选择 PCM 编码格式后，再选择大于 8KHz 的采样频率，会有提示框出现：“注意 采样率大于 8KHz，编码改为 IMADPCM！”。

录音播放



主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，再按导航/菜单键进入。



在录音播放界面，向着“◀”或“▶”方向拨动导航/菜单键可进行已录音文件的选择。



选定要播放的录音文件后，按“▶||”键开始播放。

用户还可以进入到主菜单界面选择“音乐设置”中“播放模式”项的“10秒浏览”，播放录音文件的前10秒内容。

系统设置




在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。

“系统设置”界面有如下 10 个选项：



对比度




选择“”图标后按导航/菜单键进入“对比度”界面，拨动导航/菜单键调整，液晶显示屏会直接显示改变状态。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

语 言

语言选择:

- ☐ 英文
- ☒ 简体中文
- ☐ 繁体中文

选择“”图标后按导航/菜单键进入“语言选择”界面。此时拨动导航/菜单键可选择“英文”、“简体中文(默认值)”、“繁体中文”三种语言显示。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

· 选择“繁体中文”后的语言显示界面:



語言選擇:

- ☐ 英文
- ☐ 簡體中文
- ☒ 繁體中文

· 选择“英文”后的语言显示界面:




Language Select:

- ☒ English
- ☐ Simple Chinese
- ☐ Trad Chinese

· 由于液晶显示屏尺寸限制,有个别笔画多的汉字在采用11×12的点阵显示时,可能出现显示不完全的现象。

背 光




选择“”图标后按导航/菜单键进入“背光时间”选择界面。此时拨动导航/菜单键可进行背光时间

长短的选择(默认值为5秒)。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

定时关机




选择“”图标后按导航/菜单键进入“定时关机”设置界面。此时拨动导航/菜单键

可进行定时关机时间长短的选择(默认值为关闭)。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

待机关机




选择“”图标后按导航/菜单键进入“待机关机”设置界面。此时拨动导航/菜单键可进行待机关机时间

长短的选择。(默认值为10分)。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

开机画面设置

选择“”图标后按导航/菜单键进入“开机画面设置”界面。







拨动导航/菜单键可选择不同的开机画面。按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

删除文件



选择“”图标后按导航/菜单键进入“删除文件”界面。

拨动导航/菜单键进行“删除单个文件”或“删除所有文件”选项。

如选择“删除单个文件”项后，按导航/菜单键进入，出现提示框，向着“”或“”方向拨动导航/菜单键选择要删除的文件，确定删除按导航/菜单键，删除后将提示“删除完成”。取消删除按“”或“”键返回上一级菜单。

具体操作细节可参见后面“删除文件”中的功能介绍。

恢复默认值

确定恢复默认值？
按“▶/■”键确定。
按“■”或“导航/菜单”键
取消。




系统恢复……

选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“恢复默认值”界面。

要恢复默认值，请按照界面提示选择。


· 用户音效编辑不能恢复。

关于

选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“关于”界面。
可看到软件版本、内置容量、剩余空间信息。

· 由于内部软件占用部分空间，所以内置容量小于标出的实际容量。

退出

选择“”图标后按导航 / 菜单键将返回上一级菜单。

电子移动硬盘

数码随身听除了能进行音乐播放、收音、录音等功能外，您还可以把文本、图形等格式文件通过USB连线传输至本机中，将本机当作一个电子移动硬盘使用，而且存储更快捷、方便。

通过USB连线将本机与计算机成功连接后，打开“我的电脑”，您会发现一个新的“可移动磁盘”盘符出现，此时可将所需文件复制至“可移动磁盘”中。

- 一般来说，可移动硬盘的盘符为当前系统中最大的一个盘符。若在连接之前，系统上最大的盘符为E，则移动硬盘的盘符为F，依此类推。
- 文本、图形等格式文件在数码随身听中仅作保存，不能显示。

删除文件

删除数码随身听中的文件有3种。

第1种是在计算机中找到“可移动磁盘”打开并选择其中需要删除的文件，然后单击鼠标右键，在下拉菜单中选择“删除(D)”选项进行删除操作。

第2种见“下载软件介绍”中“删除文件”介绍。

第3种是在数码随身听的“系统设置”菜单中选择“删除文件”项，分“删除单个文件”和“删除所有文件”两项，可进行删除音乐或录音文件的操作。

以下以删除数码随身听中单个音乐文件为例。删除文件前请先进入到文件所在界面。

· 只读文件下载后不能删除。




在主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“”图标，按导航 / 菜单键进入。



拨动导航 / 菜单键选择“删除文件”选项，按导航 / 菜单键进入。



再选择“删除单个文件”选项，按导航 / 菜单键进入。

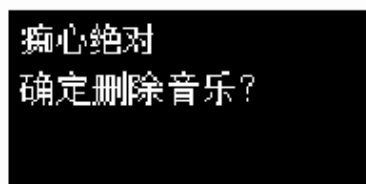




出现提示框，向着“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键选择需删除的音乐文件，确定删除按导航 / 菜单键。(取消删除按“■”或“▶||”键返回上一级菜单。)



删除完成

删除后将提示“删除完成”。

“删除所有文件”具体操作: 在删除文件界面选择“”图标, 按导航 / 菜单键进入, 出现提示框: “删除全部音乐? ”。确定删除按导航 / 菜单键, 取消删除按“”或“”键返回上一级菜单。

格式化

数码随身听与计算机成功连接后, 在“我的电脑”中选择“可移动磁盘”, 然后单击鼠标右键, 在下拉菜单中选择“格式化(M)...”选项。点击“开始”按键开始格式化操作。

- 格式化操作将清除数码随身听内所有文件, 文件一旦被格式化将无法恢复, 因此请特别小心。
- 对数码随身听进行格式化时, 如果“步步高数码随身听下载软件”已启动, 需将其退出才能对数码随身听进行格式化操作。

故障排除

■ 无法开机

1. 检查是否因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位孔进行复位。
2. 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
3. 检查是否按错了键。
4. 检查是否将按键锁定，解除锁定状态。

■ 按键失效

检查是否将按键锁定，解除锁定状态。

■ 无声或播放时断断续续

1. 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
2. 请将音量调至适当大小。
3. 格式化数码随身听并重新下载所需文件。
4. 检查是否为本机支持的 MP3/WMA/WAV 格式文件。
5. 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。

■ 自动关机

1. 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
2. 检查是否进行了“定时关机”或“待机关机”设置。

■ 数码随身听播放失灵

1. 检查电量是否充足，电量不足时，请及时充电。
2. 关闭本机电源后重新开机。
3. 检查播放文件是否损坏。
4. 格式化数码随身听并重新下载播放文件。
5. 固件升级。

■ 无法录音

1. 检查存储空间是否充足，若存储空间已满，录音过程中将自动停止。
2. 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
3. 格式化数码随身听并重新录制文件。

■ 数码随身听不能成功连接

1. 检查 USB 连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
2. 将数码随身听安全退出后再重新连接。
3. 用一针形物按本机复位孔，再通过 USB 连线将本机与计算机连接。
4. 若在固件升级时不能成功连接数码随身听，请先将其安全退出；然后按住“▶||”键，重新进行与计算机的连接，即可进行固件升级。
5. 重新启动计算机。

■ 无法下载文件

1. 检查剩余空间是否充足。
2. 检查 USB 连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
3. 重新启动“步步高数码随身听下载软件”程序。

技术规格

| | |
|-------|---|
| 型 号: | V6 |
| 内置容量: | 128MB(V6 A)/256MB(V6 B)/512MB(V6 C)/1GB(V6 E) |
| 电 源: | 内置锂电池(3.7V 230mAh) |
| 工作电流: | 约30mA |
| 耳机输出: | 2.2mW+2.2mW(32欧阻抗额定输出) |
| 通讯接口: | 全速USB 2.0 |
| 液晶显示: | 128 × 64点阵显示 |
| 语言选择: | 中文简 / 繁体, 英文 |
| 播放格式: | MP3/WMA/WAV |
| 尺 寸: | L:65mm × W:42mm × H:12mm |
| 重 量: | 35克 |

售后服务

详见“保用卡”的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点, 用户购买的产品如果出现故障, 可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系, 寄回本公司修理。

地址: 广东省东莞市长安乌沙步步高大道 23 号

电 话: 0769-85325432

· 本公司不断致力于提高产品性能, 同时软件功能也在不断更新完善中。本说明书内容若与实际操作不同, 请登录<http://www.eeebbk.com> 网站查询。不便之处, 敬请谅解!



步步高®

 真诚关怀24小时 24小时客户服务热线:0769-85325432

客户服务邮箱:bbkserver@eebbk.com

东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编:523860 传真:0769-85417882 <http://www.eebbk.com>

步步高。乃步步高之注册商标

 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

执行标准: Q/BBK 807-2004